


Snabbstart Martel Printerstation

Knappar och indikeringar:

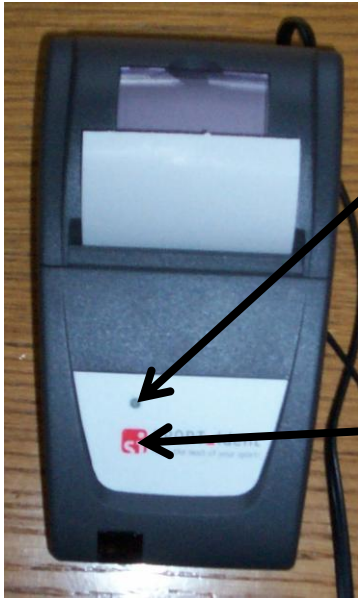

Indikeringslampa:

- **Släckt** = avstängd (och full-laddad om laddare inkopplad)
- **Långsamt blink** = laddar
- **Fast sken** = igång
- **Snabbt blink** = fel (läs bruksanvisningen)

Av/På-knapp:

Si-logon är av/på-knappen.
Tryck ett kort tryck för att **starta** resp. **stoppa** printern.
Ett långt tryck **matar fram papper**

Pappersbyte:

Öppna pappersbehållaren genom att dra den övre transparenta delen uppåt.



Lägg i pappersrullen enligt bilden



Stäng luckan genom att trycka med ett finger på var sida av luckan.

